

LÍNEA GERENCIAL



YUFE


BAJA BN

# YUE

BAJA BN



Respaldo malla transpirable color gris y soporte lumbar ajustable a la altura

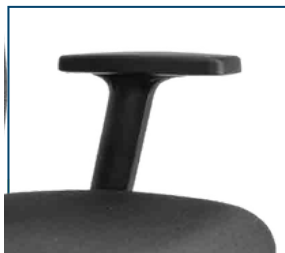

Brazos ajustables con pad suave




Asiento Poliuretano inyectado de 6cm moldeado y tapiz con costura



Mecanismo tipo Synchro



Base Nylon de 320mm de radio

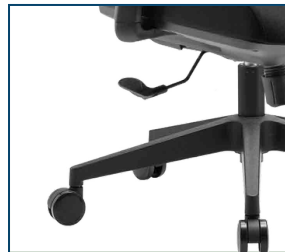

Rodaja Silenciosa de 60mm

- ✔ **Ergonomía:** Postura correcta y soporte lumbar.
- ✔ **Comodidad:** Acojinado suave, malla transpirable y almohadillas de brazos suaves.
- ✔ **Personalizable:** Bloqueo al reclinamiento, ajuste de altura de asiento y en brazos.
- ✔ **Productividad:** Adecuado para uso prolongado.
- ✔ **Garantía:** 10 años contra defectos de fábrica.
- ✔ **Otros:** Silla giratoria 360° con rodajas anti rayaduras.



**YUE** BAJA BN

# YUE BAJA BN



Resistencia: 135 kg.



Garantía: 10 años

**Respaldo:** Polipropileno rígido color negro y tapiz en malla 100% poliéster en color gris. Soporte lumbar de polipropileno flexible, que cuenta con ajuste de altura.

**Asiento:** Madera contrachapada domada con acojinado de poliuretano inyectado de 6 cm y tapiz en tela 100% poliéster.

**Descansabrazos:** Polipropileno rígido color negro con ajuste de altura y almohadillas de poliuretano suave.

**Mecanismo:** Acero de 1.5mm de espesor con acabado de pintura electrostática color negro; reclinamiento sincronizado con bloqueo en posición de trabajo, ajuste de altura, y perilla para sistema de regulación de tensión.

**Pistón:** Cilindro de acero con gas nitrógeno con cámara de compresión y descompresión; con ajuste de altura en diferentes posiciones y giro 360°, y vida útil de 100,000 ciclos.

**Basé:** Nylon negro de 640 mm diámetro con nervaduras de refuerzo; carga máxima de 700 kg.

**Rodajas:** Nylon con recubrimiento de goma, 60 mm de diámetro, carga de 170 kg, vida útil de 250,000 ciclos.



# YUE

BAJA BN

## Cobertura

La garantía solo cubre defectos de fabricación, es decir, problemas que surjan debido a errores en proceso de fabricación, como estructura del cuerpo, base o tapicería de la silla dañadas al momento de recibir, problema con el funcionamiento de ajustes de cabecera, soporte lumbar, descansabrazos, mecanismo o pistón.

### EXCEPCIONES

#### DAÑOS POR MAL USO

Daños causados por el uso inapropiado o abusivo, como el uso del producto para actividades no recomendados, por ejemplo: sobrecarga, saltar, sentarse sobre componentes que no sea el asiento, rodar sobre superficies inadecuadas como alfombra gruesas o suelos irregulares.

\*Modificaciones no autorizadas en el diseño original del producto\*

#### DESGASTE NORMAL

- Deformaciones naturales por uso en acojinamiento.
- Desgaste o decoloramiento del tapiz derivado del uso regular.
- Rayaduras en las bases provenientes del uso común.
- Pérdida de firmeza en los bloques.

#### CONDICIONES AMBIENTALES EXTERNAS.

Daños resultantes de exposición a condiciones ambientales extremas, tales como humedad, sequedad excesiva, calor intenso o frío extremo. Exposición prolongada a la luz solar directa que provoque decoloración o daño a los acabados.

#### INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO INCORRECTOS

Problemas derivados de una instalación incorrecta o del no seguimiento de las instrucciones de mantenimiento indicadas en este documento. Daños por el uso de accesorios o componentes no recomendados o no originales.

#### FUERZA MAYOR

Daños causados por eventos fuera del control de Gersa, como desastres naturales, incendios, inundaciones, vandalismo o actos de violencia.

#### PRODUCTO DE SEGUNDA MANO

Lagarnatía no aplicará a productos que hayan sido componentes de segunda mano o a través de otros canales de venta que no sean Gersa.



## RECOMENDACIONES DE USO

### LIMPIEZA ADECUADA

Limpia con cepillo semi suave los tapices de la silla, con un paño suave y húmedo con agua o abrillantador para plásticos los componentes de polipropileno, y limpia constantemente las ruedas. Evita productos abrasivos o químicos fuertes que pueden dañar los acabados.

### EVITA CARGAS EXCESIVAS

No coloque cargas excesivas que pueden comprometer el producto. Respeta las recomendaciones de peso para asegurar la durabilidad del producto.

### MANTENIMIENTO

Realiza inspecciones regulares para asegurarte de que la tornillería y los componentes estén en buen estado. Ajusta o reemplaza cualquier pieza que muestre desgaste o problema. Además asegura que las ruedas siempre estén.

**SIGUIENDO ESTAS RECOMENDACIONES, LA SILLA MANTENDRÁ SU INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DURANTE UN LARGO TIEMPO.**